
AFL1

Échelle de sécurité type A-Frame

Manuel d’utilisation

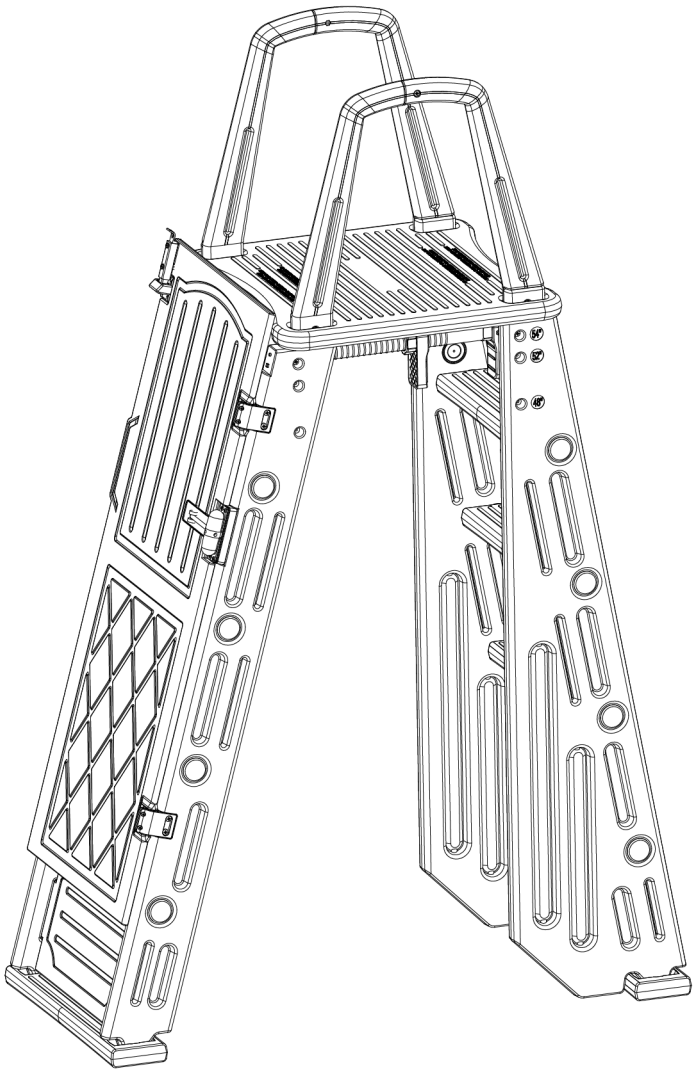

Scannez pour enregistrer
votre garantie

GoPool

Enregistrement de la garantie

Merci d'avoir choisi GoPool ! Enregistrez votre produit dès aujourd'hui pour activer votre garantie et bénéficier d'un support prioritaire en cas de besoin.

Scannez pour enregistrer votre garantie

AVERTISSEMENT

Cet équipement doit être installé et entretenu conformément aux informations contenues dans ce manuel. Une installation incorrecte peut créer des dangers pouvant entraîner des dommages matériels, des blessures graves ou la mort. Une installation incorrecte annulera la garantie.

Table des matières

Introduction 1
Numéro des pièces 2
Assemblage 3
Ouverture du portail côté gauche 9
Ouverture du portail côté droit 12
Structure & Pièces 15


Utilisez uniquement des pièces de rechange authentiques GoPool.

Introduction

Présentation du produit

L'échelle A-Frame est fabriquée par procédé de moulage par soufflage et en polyéthylène, ce qui lui confère une excellente résistance à la corrosion. L'ensemble de l'échelle a été poli afin d'offrir un contact agréable pour les pieds. Les marches sont dotées de reliefs arrondis qui empêchent efficacement de glisser. Le matériau épais renforcé garantit la sécurité, la stabilité et la durabilité.

L'échelle est adaptée aux piscines hors sol d'une hauteur de 48 à 54 pouces. La partie extérieure de l'échelle est conçue pour être relevée. Lorsque la piscine n'est pas utilisée, l'échelle extérieure peut être relevée et fixée afin d'empêcher les enfants d'y accéder accidentellement.

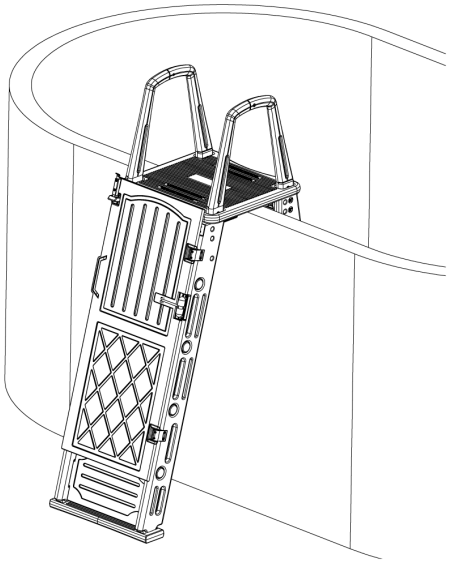

Avertissements et précautions

a. Installez l'échelle sur une base solide.

b. Une seule personne à la fois sur l'échelle..

c. L'échelle **DOIT** être installée et utilisée conformément aux instructions du fabricant.

d. Faites face à l'échelle lorsque vous entrez et sortez de la piscine.
DANGER : Ne pas sauter ni plonger depuis l'échelle.

e. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'échelle.


f. Afin d'éviter les blessures lors de l'installation et de la manipulation d'objets lourds, il est recommandé de les transporter à deux personnes.

g. Pour éviter tout risque de coincement ou de noyade, **NE PAS** nager à travers, derrière ou autour de l'échelle. **NE PAS** installer l'échelle au niveau du point d'aspiration.


h. Limite de poids : maximum 250 lb.
Avertissement : Le dépassement de la limite de poids maximale peut entraîner une défaillance de l'échelle.

i. Lorsque l'échelle n'est pas utilisée, verrouillez les marches extérieures.


NÉCESSAIRE POUR L'INSTALLATION

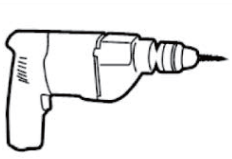

PERCEUSE

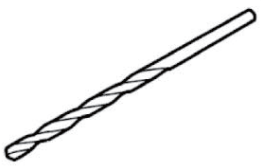

FORET 1/8"

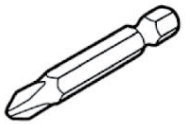


EMBOUT ÉTOILE



PETITE PIERRE CONCASSÉE

Numéro des pièces


Sortez l'échelle A-Frame et ses accessoires de la boîte et vérifiez que tous les éléments sont complets.

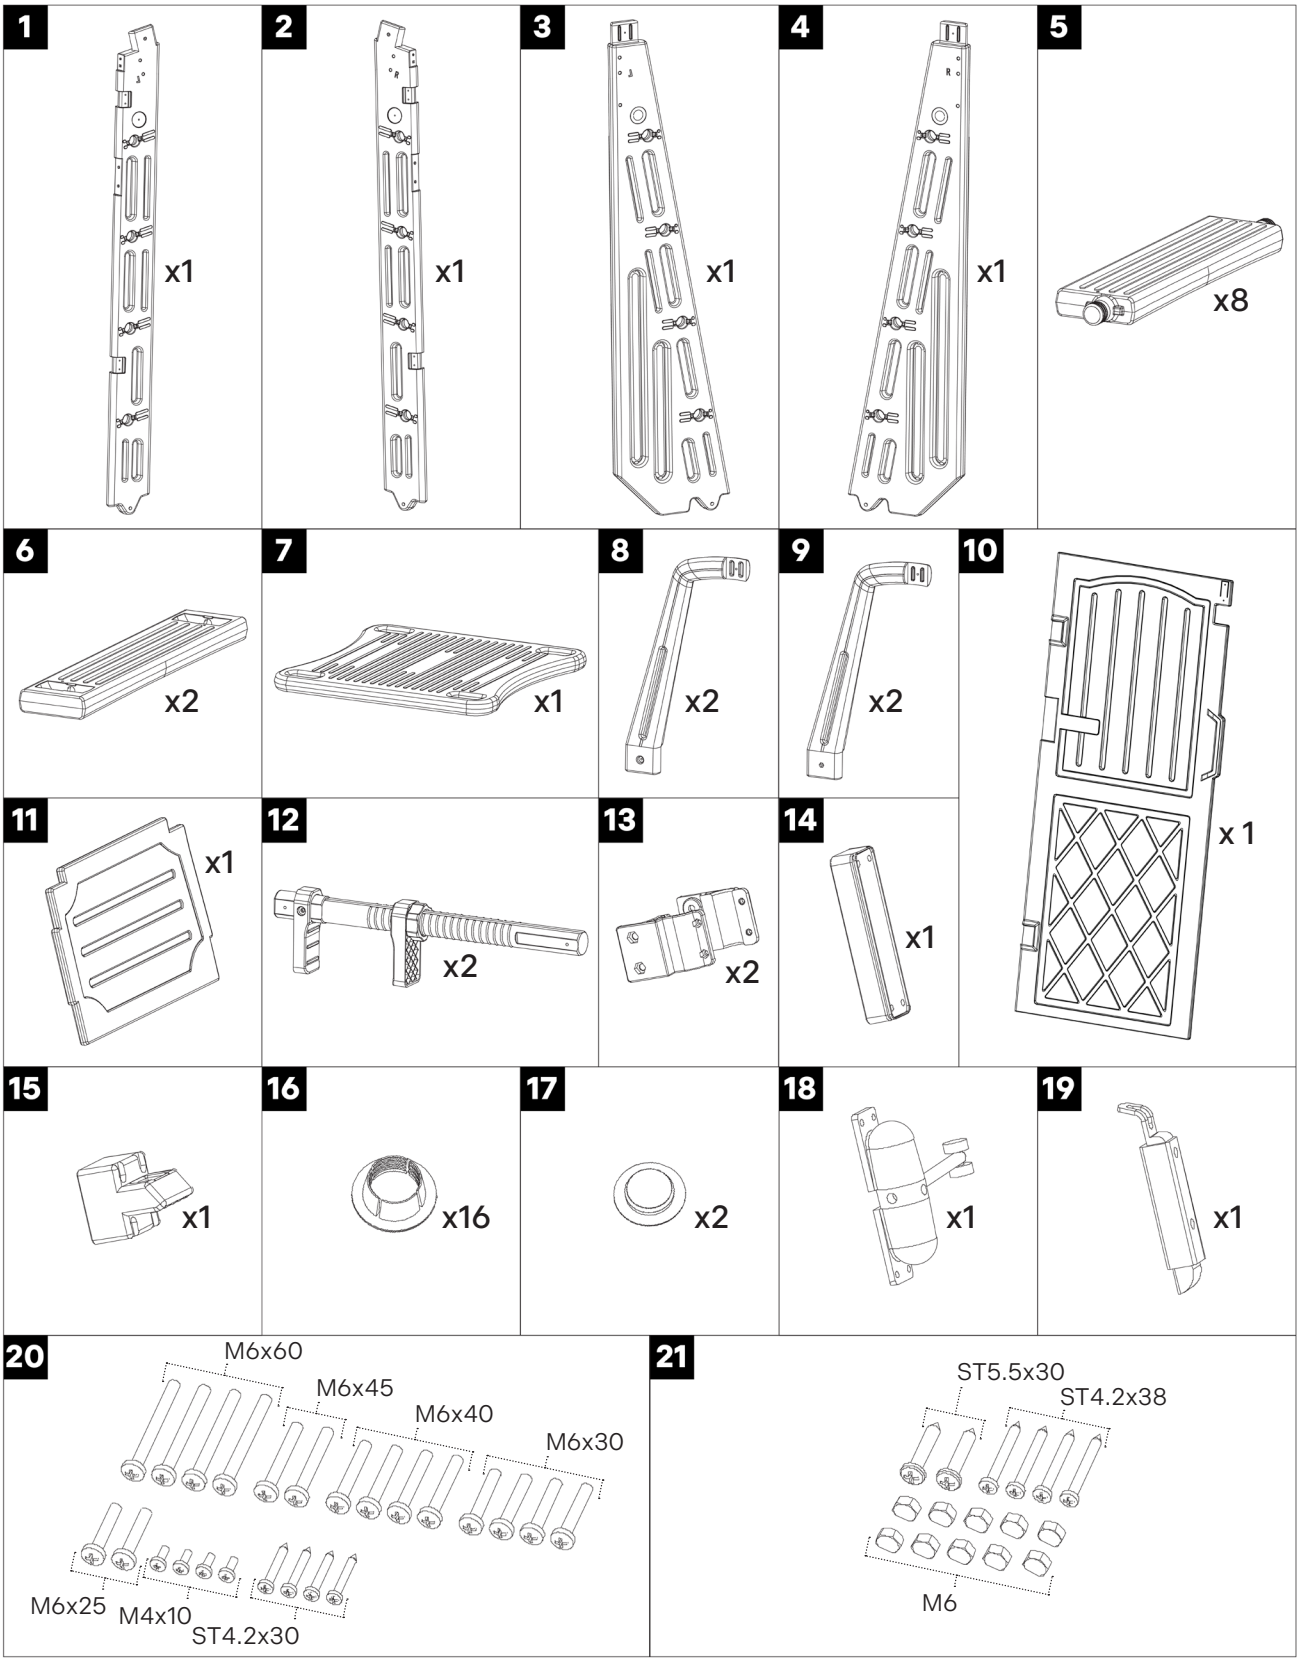


Assemblage


01. Insérez les 4 marches **(5)** dans les trous du montant extérieur **gauche (1)** dans l'ordre, puis insérez les extrémités dans le couvercle **(16).**

REMARQUE -
Les deux supports doivent être enclenchés dans la rainure dans le même sens.

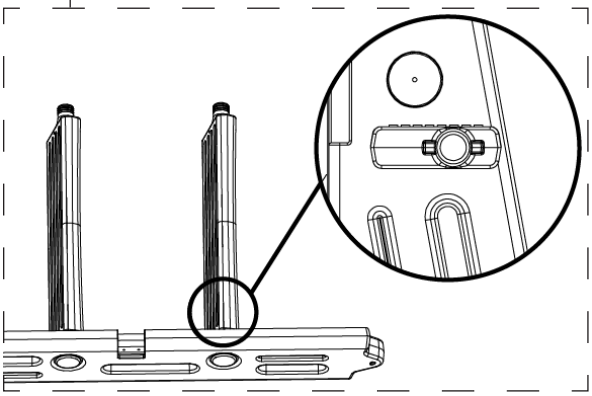

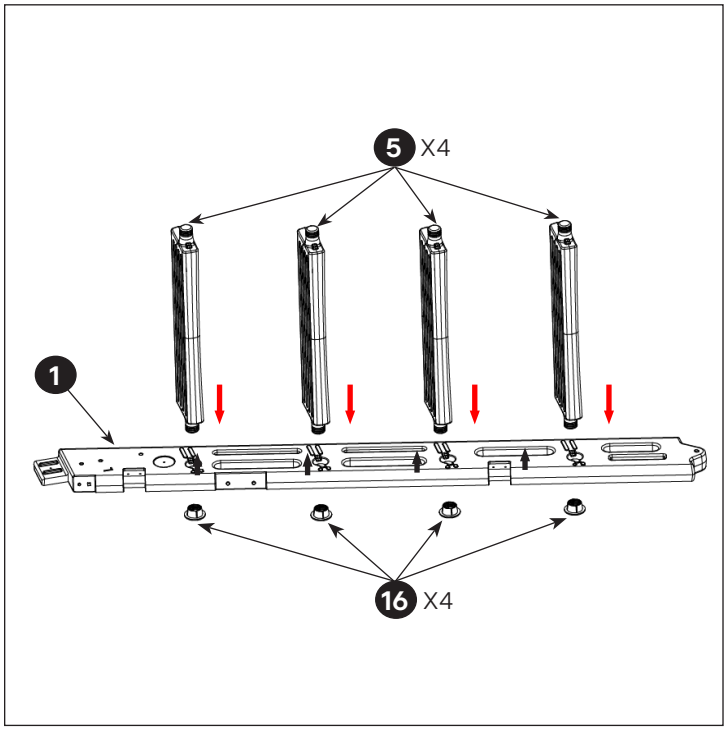


02. Soulevez le montant extérieur **gauche (1)** (avec les marches déjà installées) en position verticale, tout en insérant simultanément les autres extrémités des marches dans les trous du montant extérieur **droit (2)**, puis insérez les deux extrémités de la plaque de protection **(11)** dans les rainures des montants extérieurs **gauche** et **droit**.

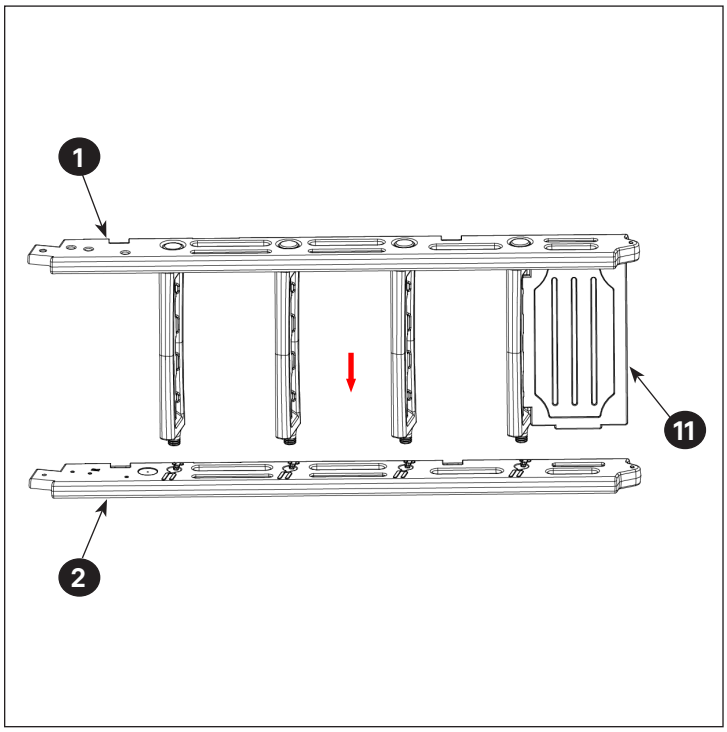


Suite →

Assemblage

03. Soulevez le montant extérieur **droit (2)** (avec les marches déjà installées) en position verticale, engagez les extrémités des marches dans les couvercles, puis installez les 4 couvercles **(16)**.

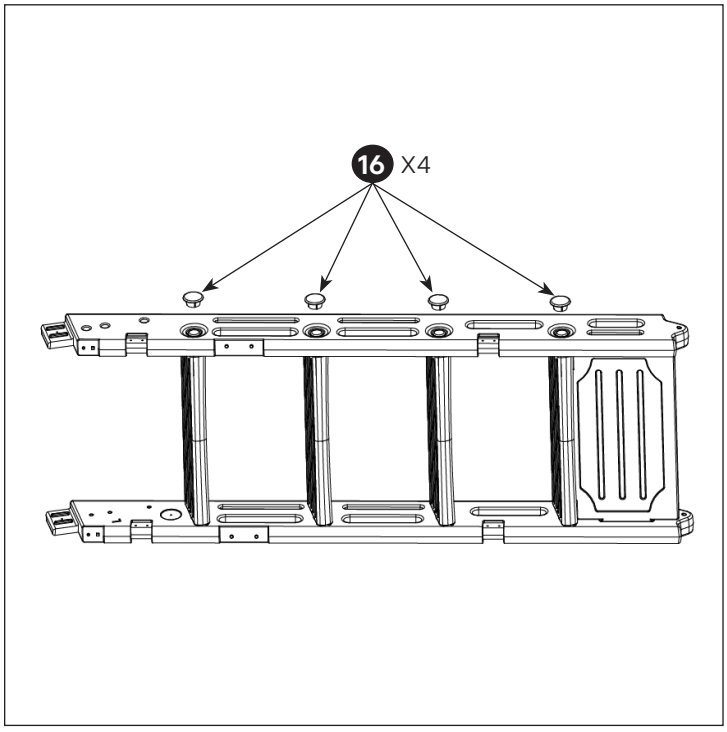


04. Soulevez le montant (avec les marches déjà installées) en position verticale, puis enclenchez le **clip rond** situé au bas du montant dans la fente de la marche inférieure **(6).**

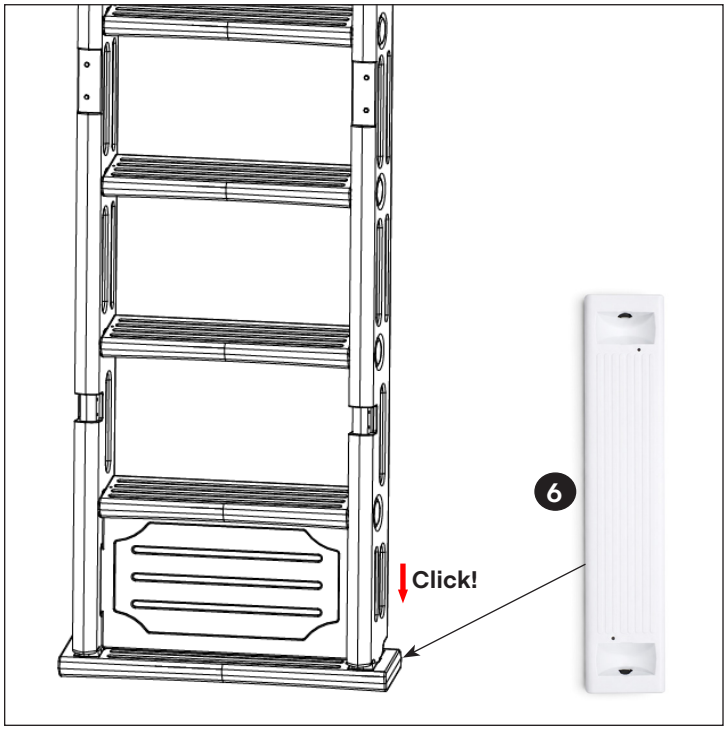

Suite →

Assemblage

05. La méthode d'installation des six premières marches du **montant intérieur est la même que celle du montant extérieur.**

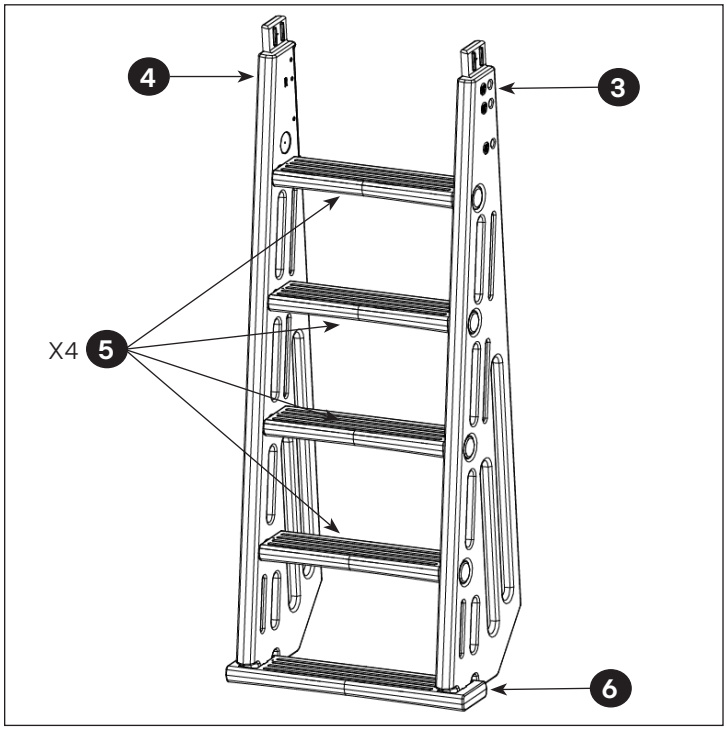


06. **Remplissage du bas de l'échelle**

Placez la section intérieure de l'échelle à l'horizontale:

- **Versez** de la petite pierre concassée dans l'orifice de remplissage de chacun des deux montants.
- **Redressez** lentement la section pour que la pierre descende et se dépose au fond.

REMARQUE -
Prévoir environ 5 kg de petite pierre concassée pour remplir les deux montants. La quantité peut varier selon la granulométrie de la pierre.

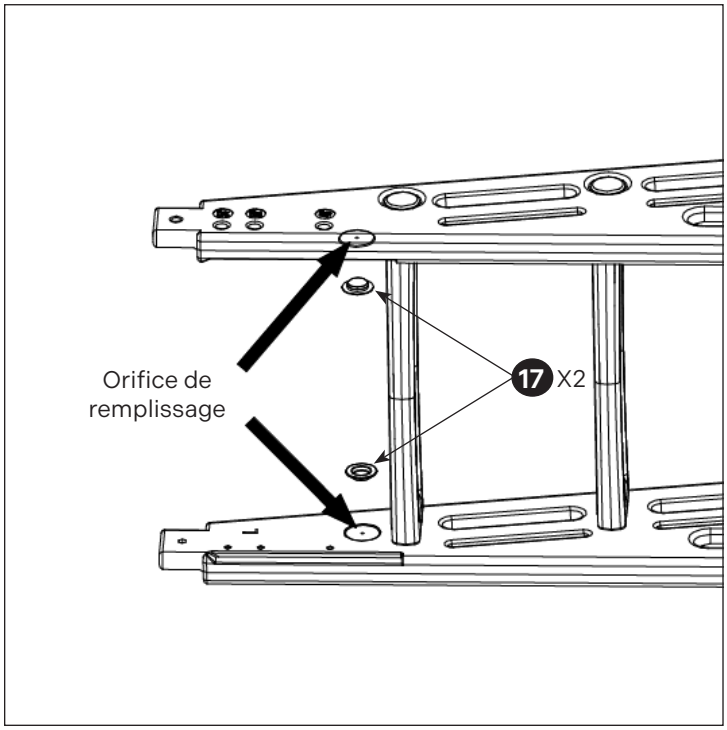


Suite →


Assemblage

07. **Ajustez la quantité au besoin** pour que le niveau de remplissage se situe à quelques pouces au-dessus de la base de chaque montant.

REMARQUE -
Une fois l'échelle installée dans la piscine, la plaque de base du montant doit reposer fermement sur le fond, sans flotter.

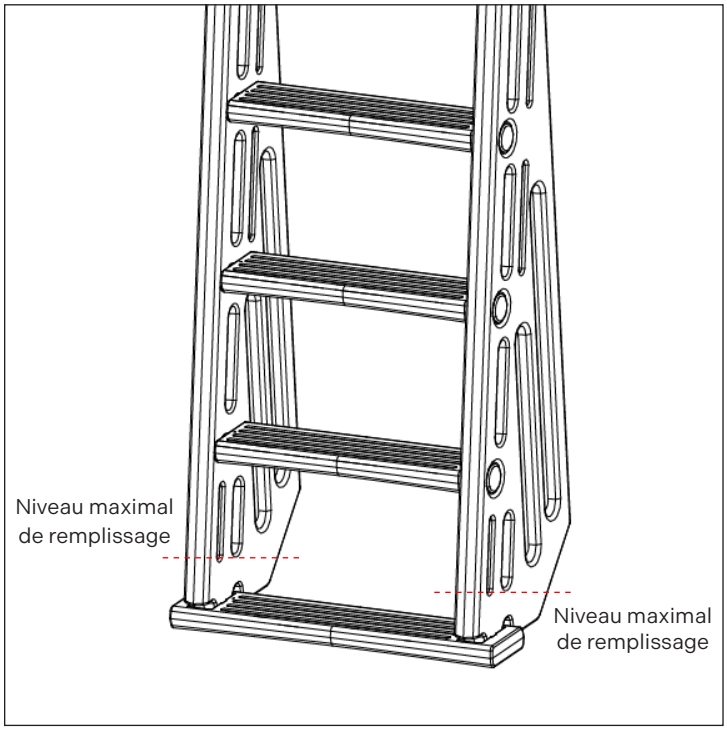


08. Refermez chaque orifice avec un capuchon **(17).**

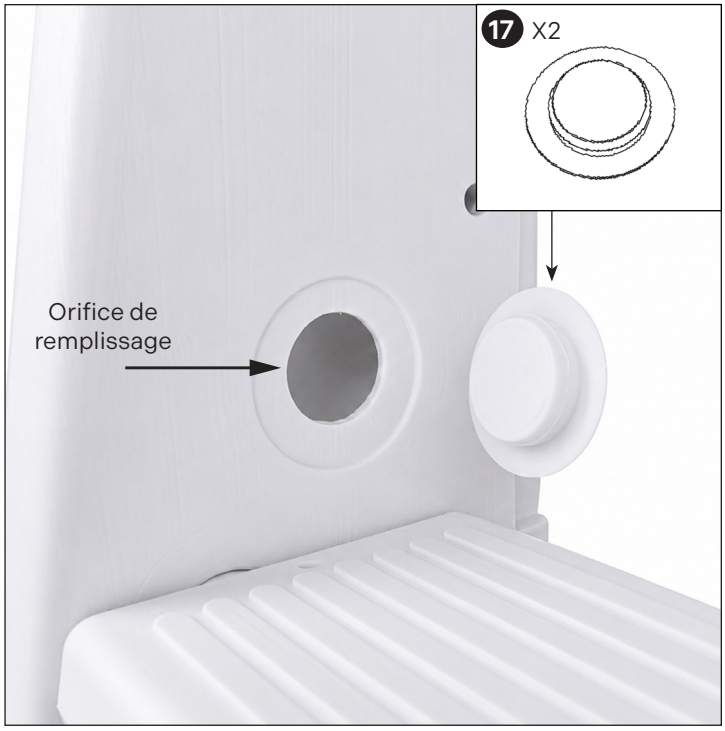

Suite →

Assemblage


09. Insérez les marches intérieures et extérieures dans les quatre trous de la marche correspondante **(7).**

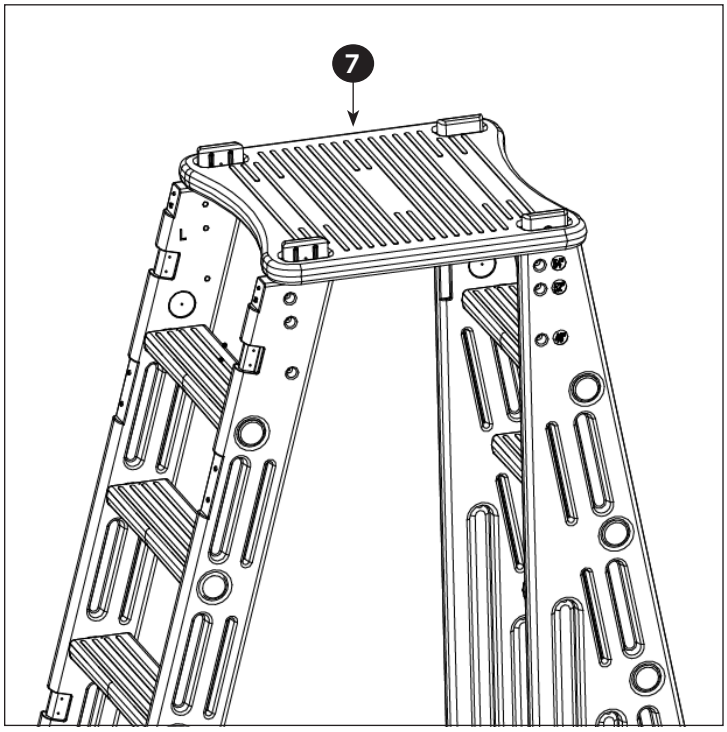


10. Insérez l'extrémité de la main courante de la marche dans le trou de la marche de l'escalier et alignez-la avec le trou de vis à l'extrémité du montant.

• Placez **quatre écrous M6** dans les logements hexagonaux du montant ou de la main courante, puis fixez la main courante et le montant ensemble à l'aide de **quatre vis M6x30.**

• Placez **deux écrous M6** dans les logements hexagonaux situés en haut de la main courante, puis fixez les mains courantes ensemble à l'aide de **deux vis M6x25.**

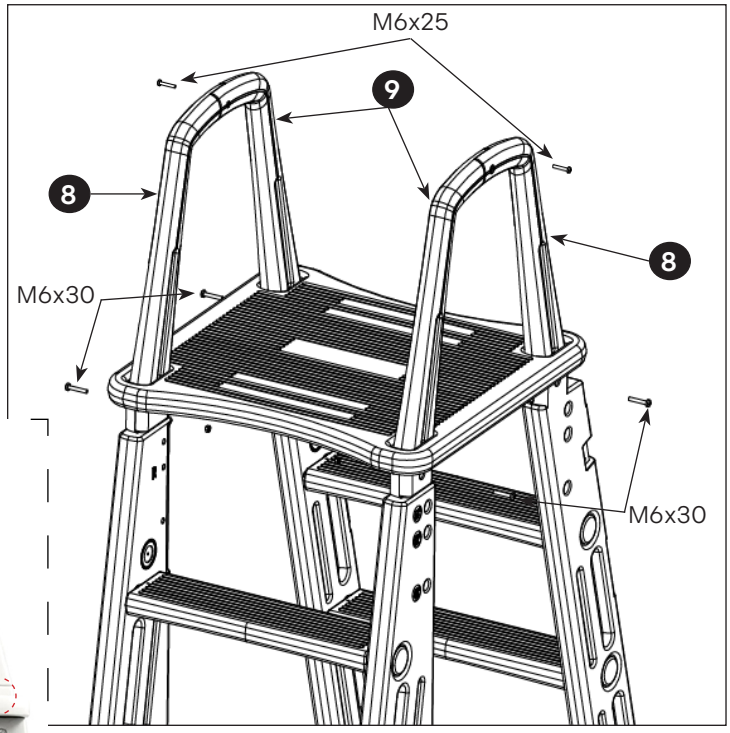

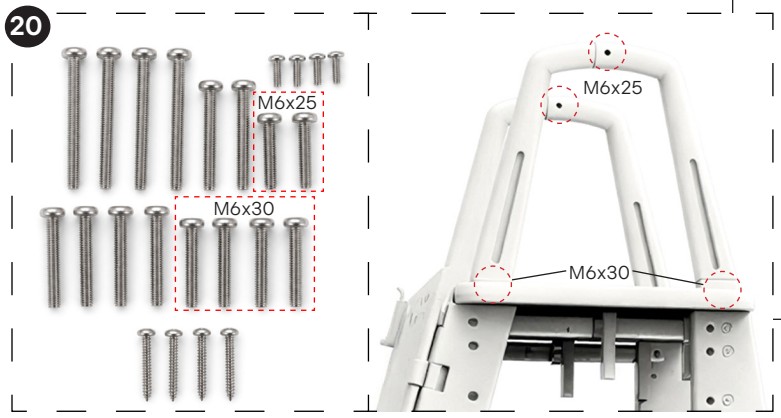


Suite →


Assemblage

11. Faites glisser **la plaque de pression fixe** sur une extrémité de la tige filetée et alignez-la avec le trou traversant de la tige, puis fixez-la à l'aide **d'une vis M6x45.**

• Faites glisser la plaque de pression mobile sur l'autre extrémité de la tige filetée et serrez-la avec un écrou.


• Référez-vous à l'image pour la position des plaques de pression et des écrous. Installez deux ensemblescomme décrit.

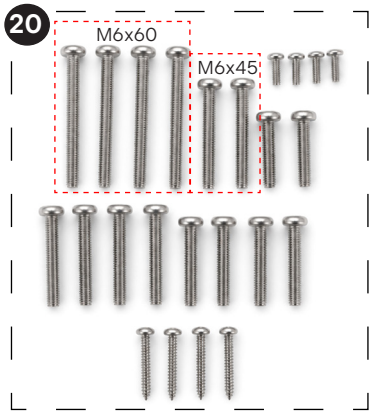


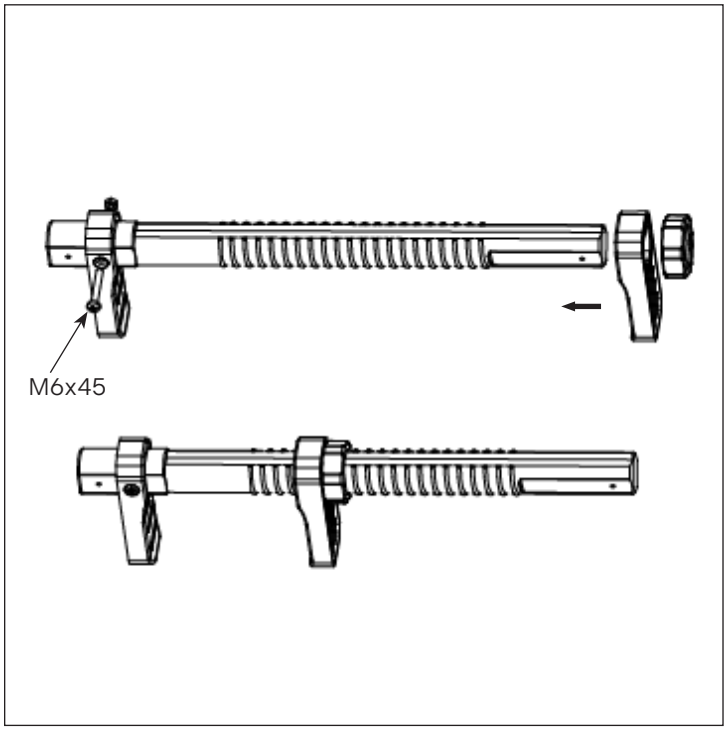

12. Après avoir déterminé la hauteur de la paroi de la piscine, alignez le trou traversant de la tige filetée (avec les plaques de pression installées) avec le trou traversant du montant, en fonction de l'échelle correspondante indiquée sur le montant.

Insérez deux écrous **M6** dans la tige filetée et fixez-les à l'aide de **deux vis M6x60.** Installez l'ensemble de la tige de l'autre côté de la même manière.

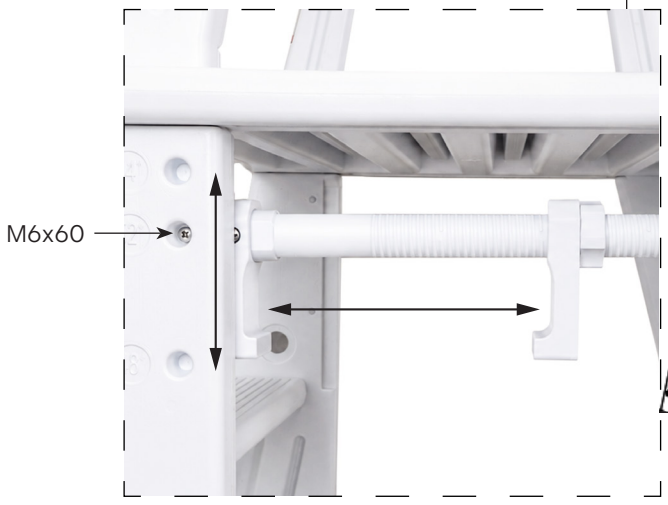

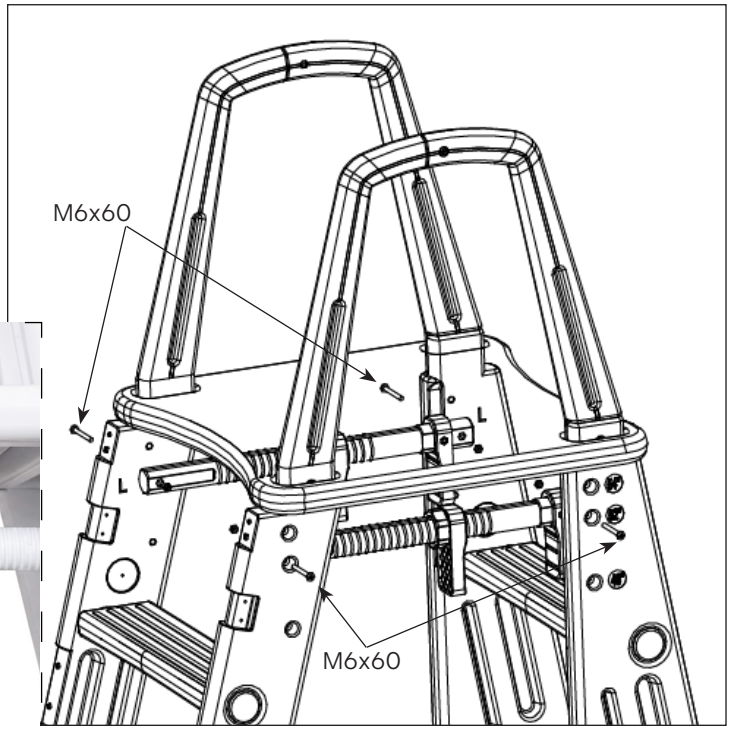


Ouverture du portail côté gauche

Le portail peut être configuré pour s'ouvrir du côté gauche ou du côté droit.

OUVERTURE DU PORTAIL CÔTÉ GAUCHE (côté du montant extérieur gauche marqué **« L »**):

• Fixez la gâche **(15)** sur le montant extérieur gauche (marquage **« L »**) à l'aide de **quatre vis autotaraudeuses ST4.2×38**.


• Fixez le corps du ferme-porte **(18)** et le bloc du ferme-porte **(14)** sur le montant extérieur droit (marquage **« R »**) à l'aide de **quatre vis autotaraudeuses ST4.2×30.**

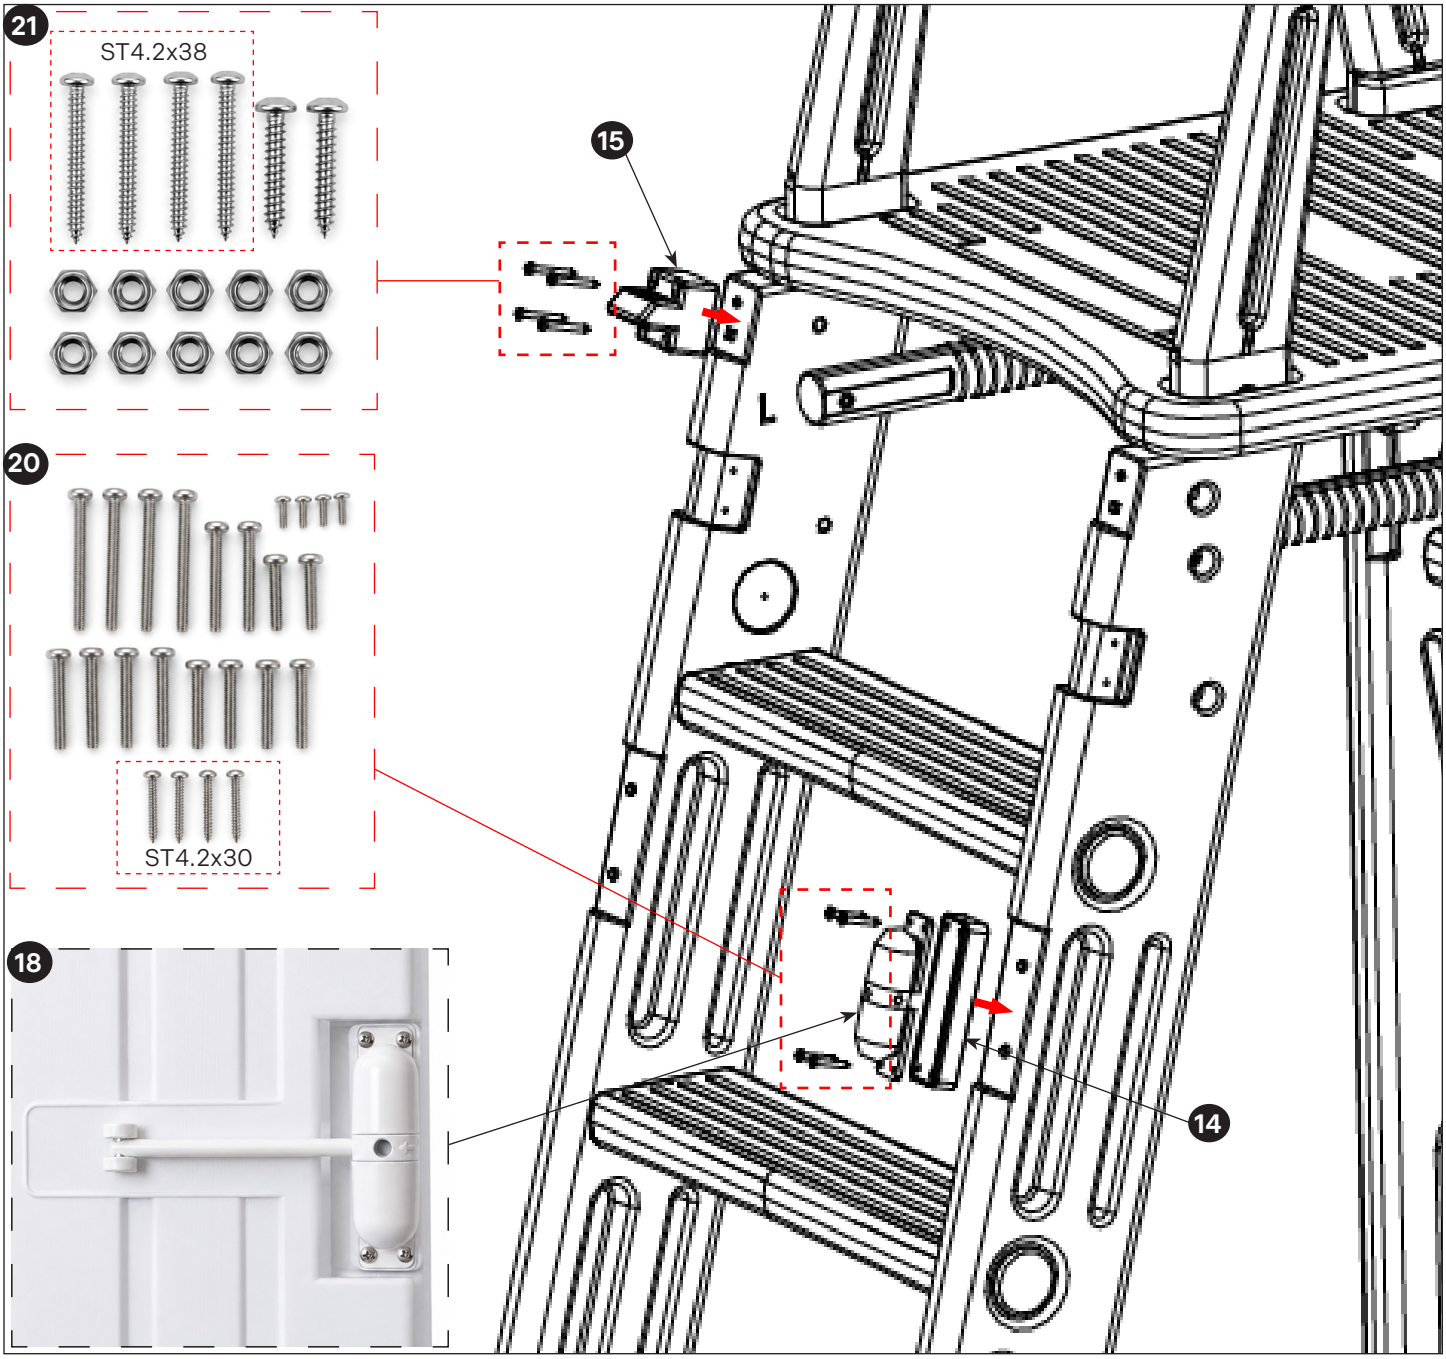

Suite →

Ouverture du portail côté gauche


- Repérez le montant extérieur gauche marqué **« L »** et le montant extérieur droit marqué **« R »**
- Fixez la charnière supérieure **(13)** sur le montant extérieur droit (marquage **« R »**) à l'aide d'un support de charnière, avec **deux vis M6x40 et deux vis M4x10.**
- Fixez la charnière inférieure **(13)** de la même façon, puis vérifiez l'alignement et l'ouverture du portail.

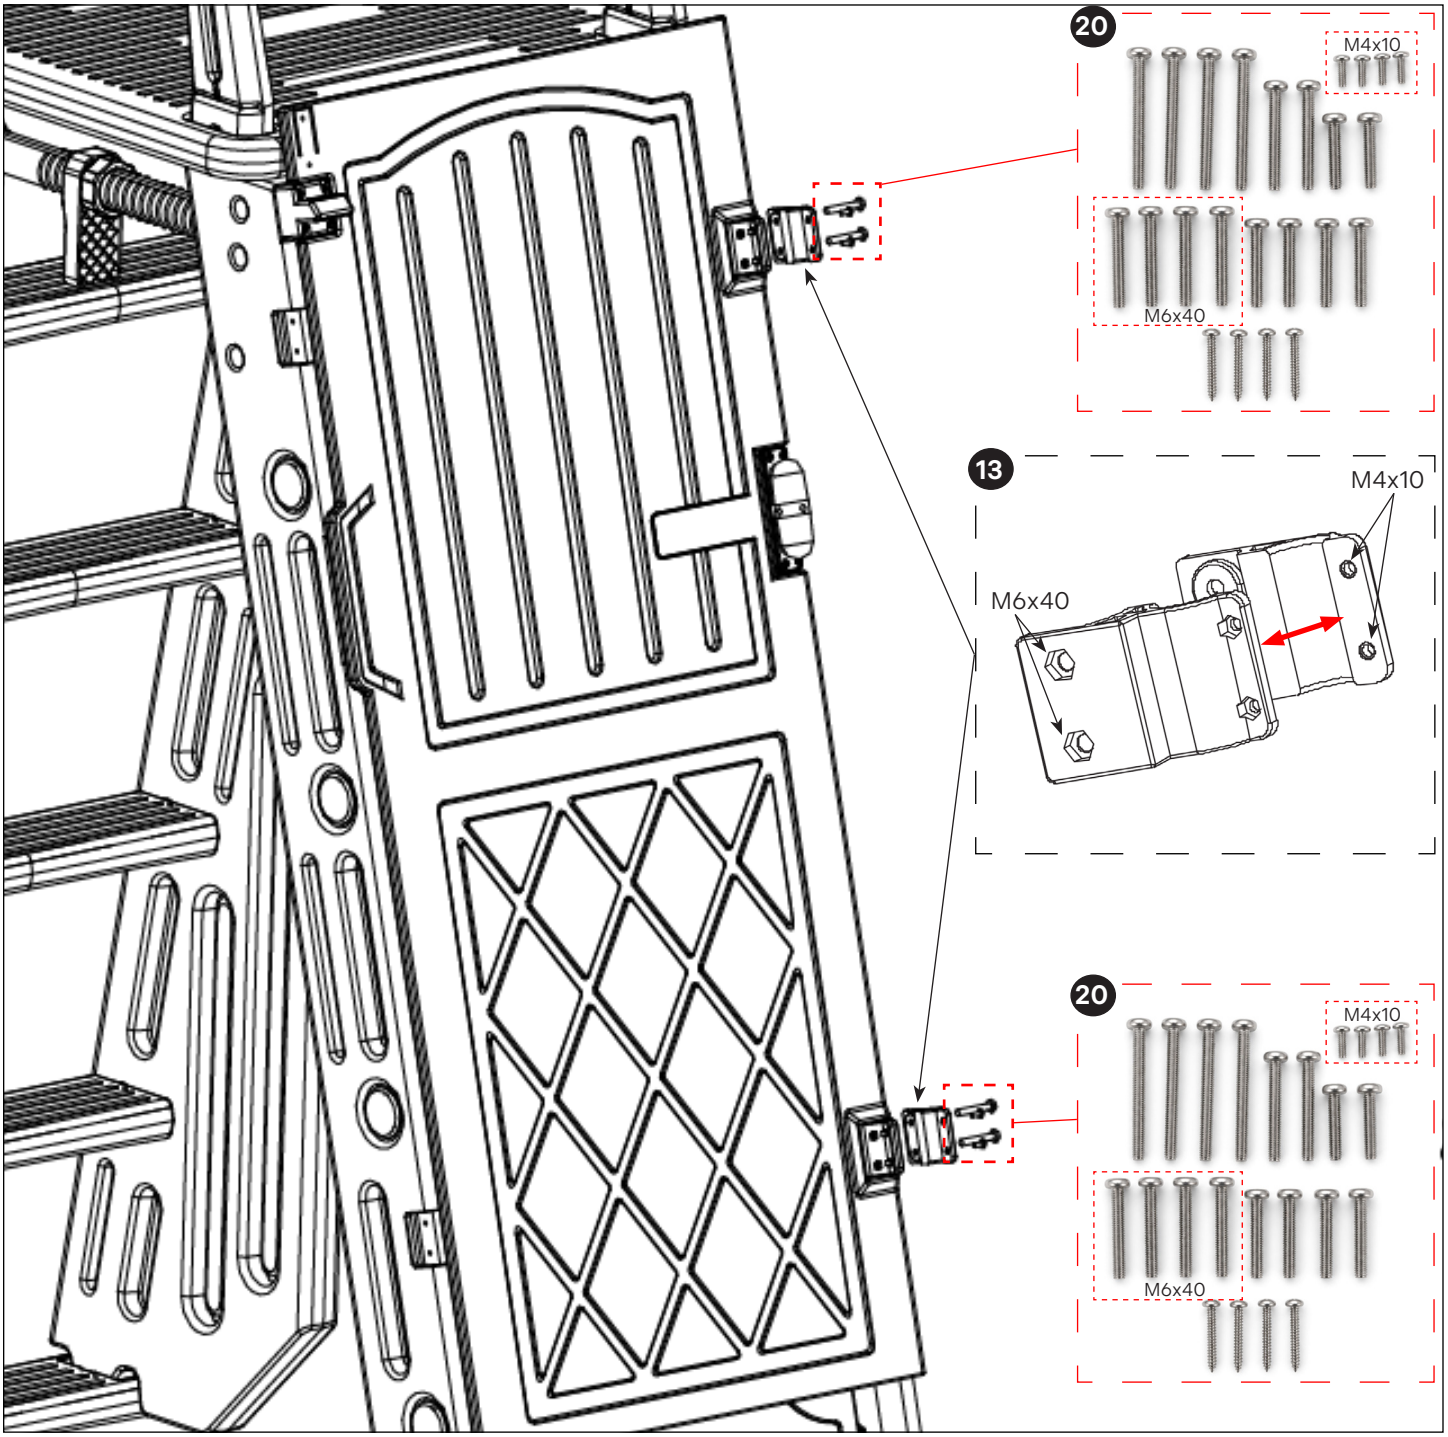

Suite →

Ouverture du portail côté gauche

- Fixez le verrou à ressort **(19)** sur le portail à l'aide de **deux vis autotaraudeuses ST5.5×30**.
- Insérez et positionnez le bras du ferme-porte **(18)** dans le trou approprié afin d'obtenir une force de fermeture suffisante.
- Vérifiez que le portail s'ouvre vers la gauche et se referme correctement.

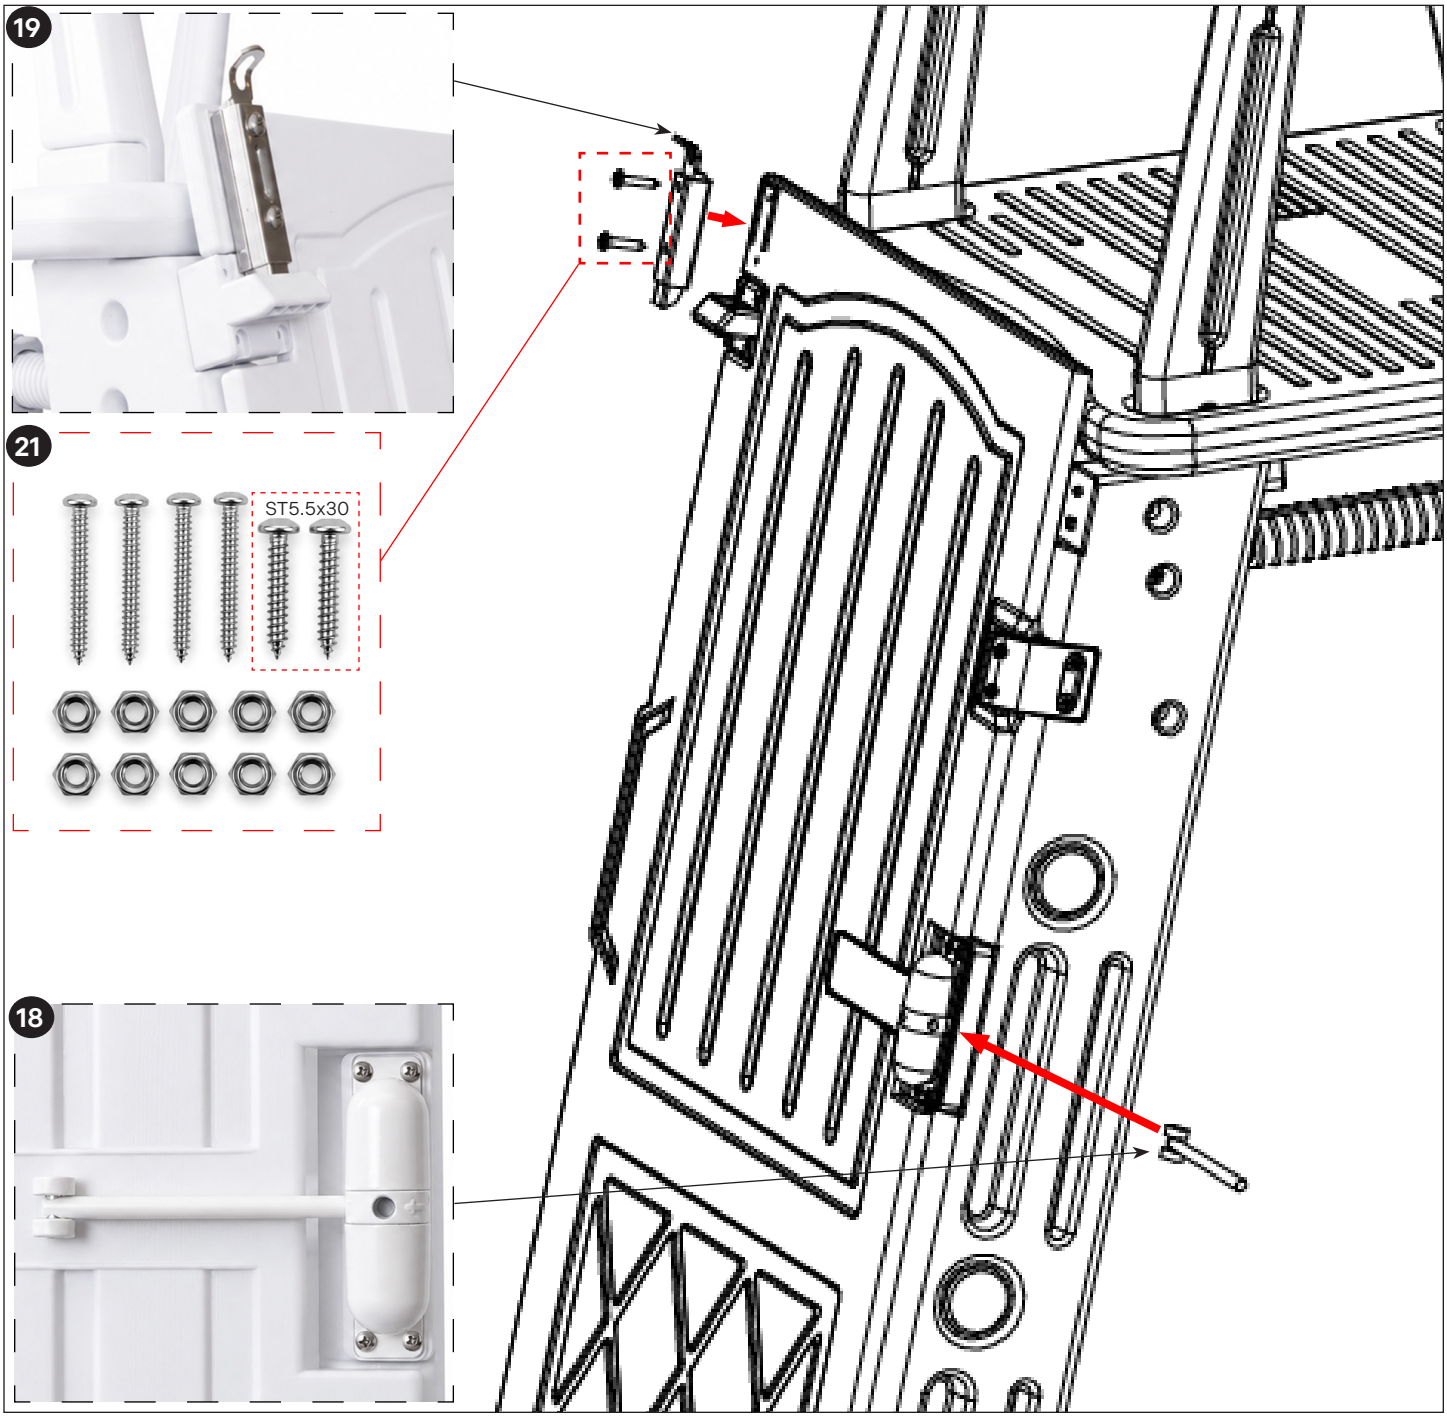


Ouverture du portail côté droit

Le portail peut être configuré pour s'ouvrir du côté gauche ou du côté droit.

OUVERTURE DU PORTAIL CÔTÉ DROIT (côté du montant extérieur droit marqué **« R »**):

• fixez la gâche **(15)** sur le montant extérieur droit (marquage **« R »**) à l'aide de **quatre vis autotaraudeuses ST4.2×38**.


• fixez le corps du ferme-porte **(18)** et le bloc du ferme-porte **(14)** sur le montant extérieur gauche (marquage **« L »**) à l'aide de **quatre vis autotaraudeuses ST4.2×30.**

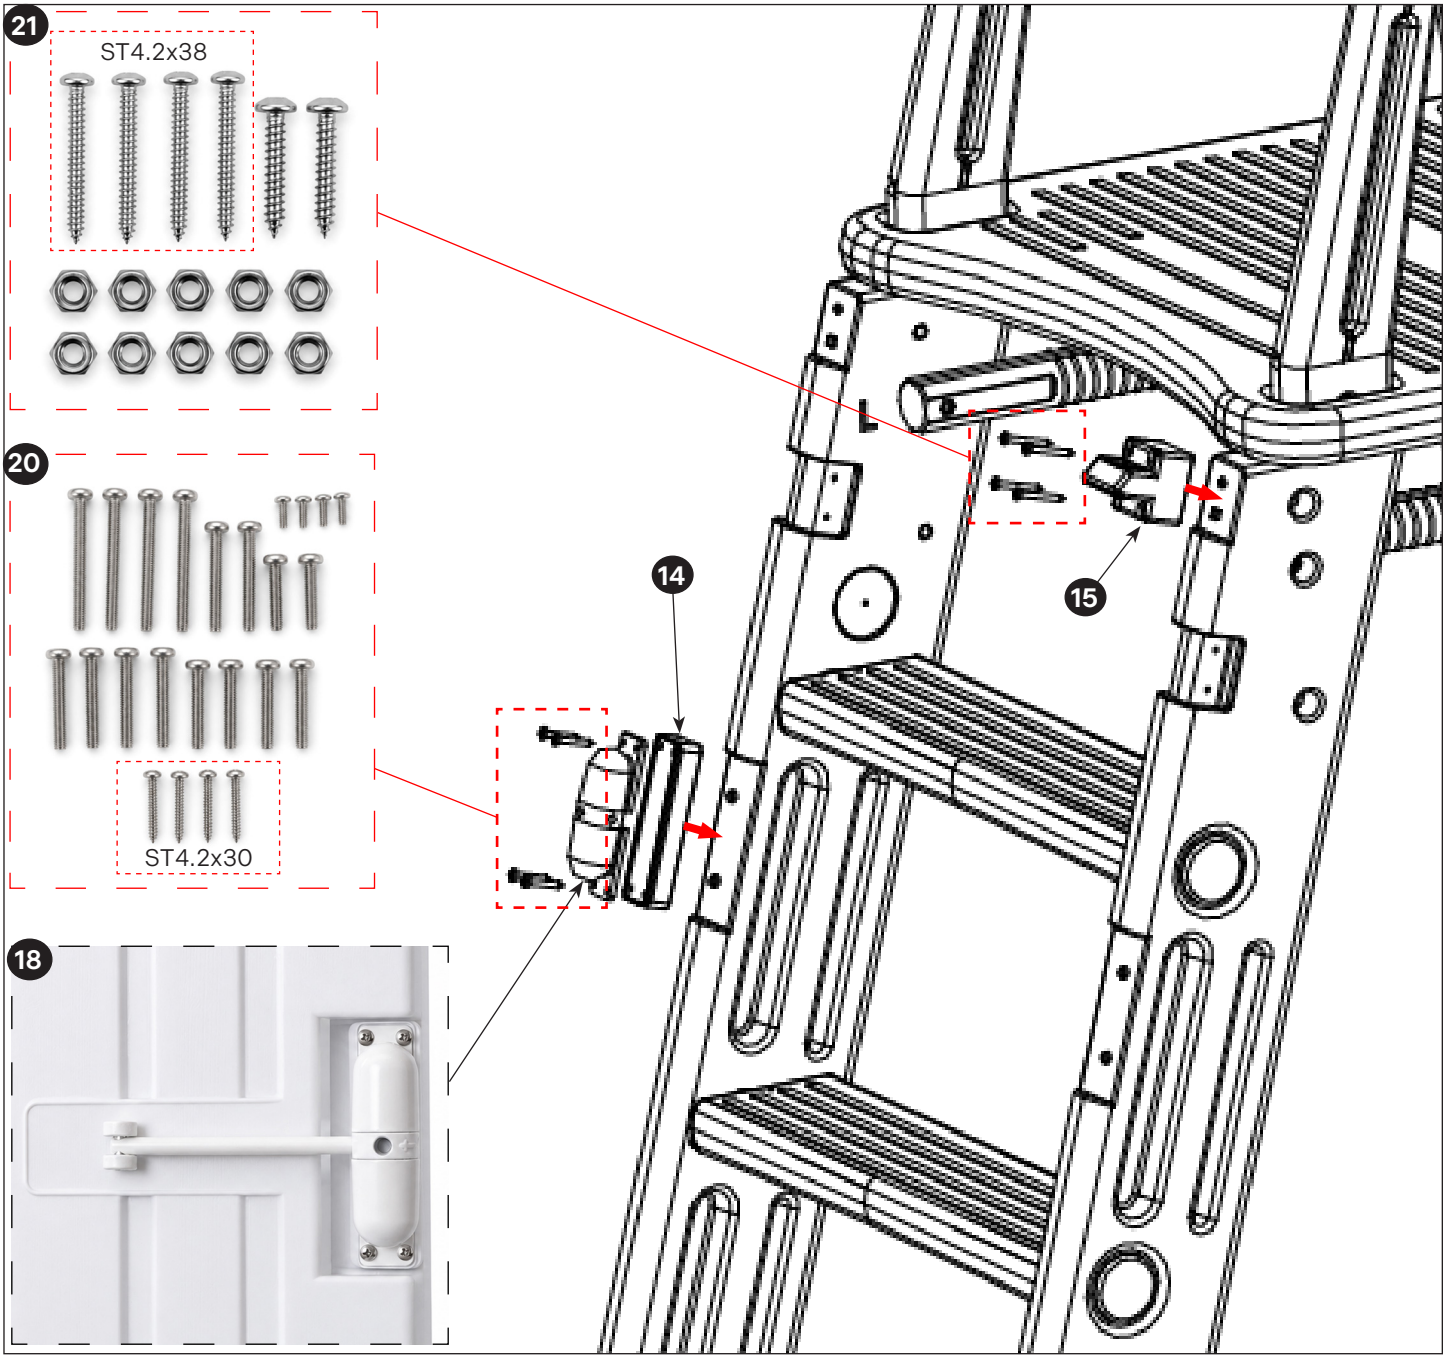

Suite →

Ouverture du portail côté droit


- Repérez le montant extérieur droit marqué **« R »** et le montant extérieur gauche marqué **« L »**
- Fixez la charnière supérieure **(13)** sur le montant extérieur gauche (marquage **« L »**) à l'aide d'un support de charnière, avec **deux vis M6x40 et deux vis M4x10.**
- Fixez la charnière inférieure **(13)** de la même façon, puis vérifiez l'alignement et l'ouverture du portail.

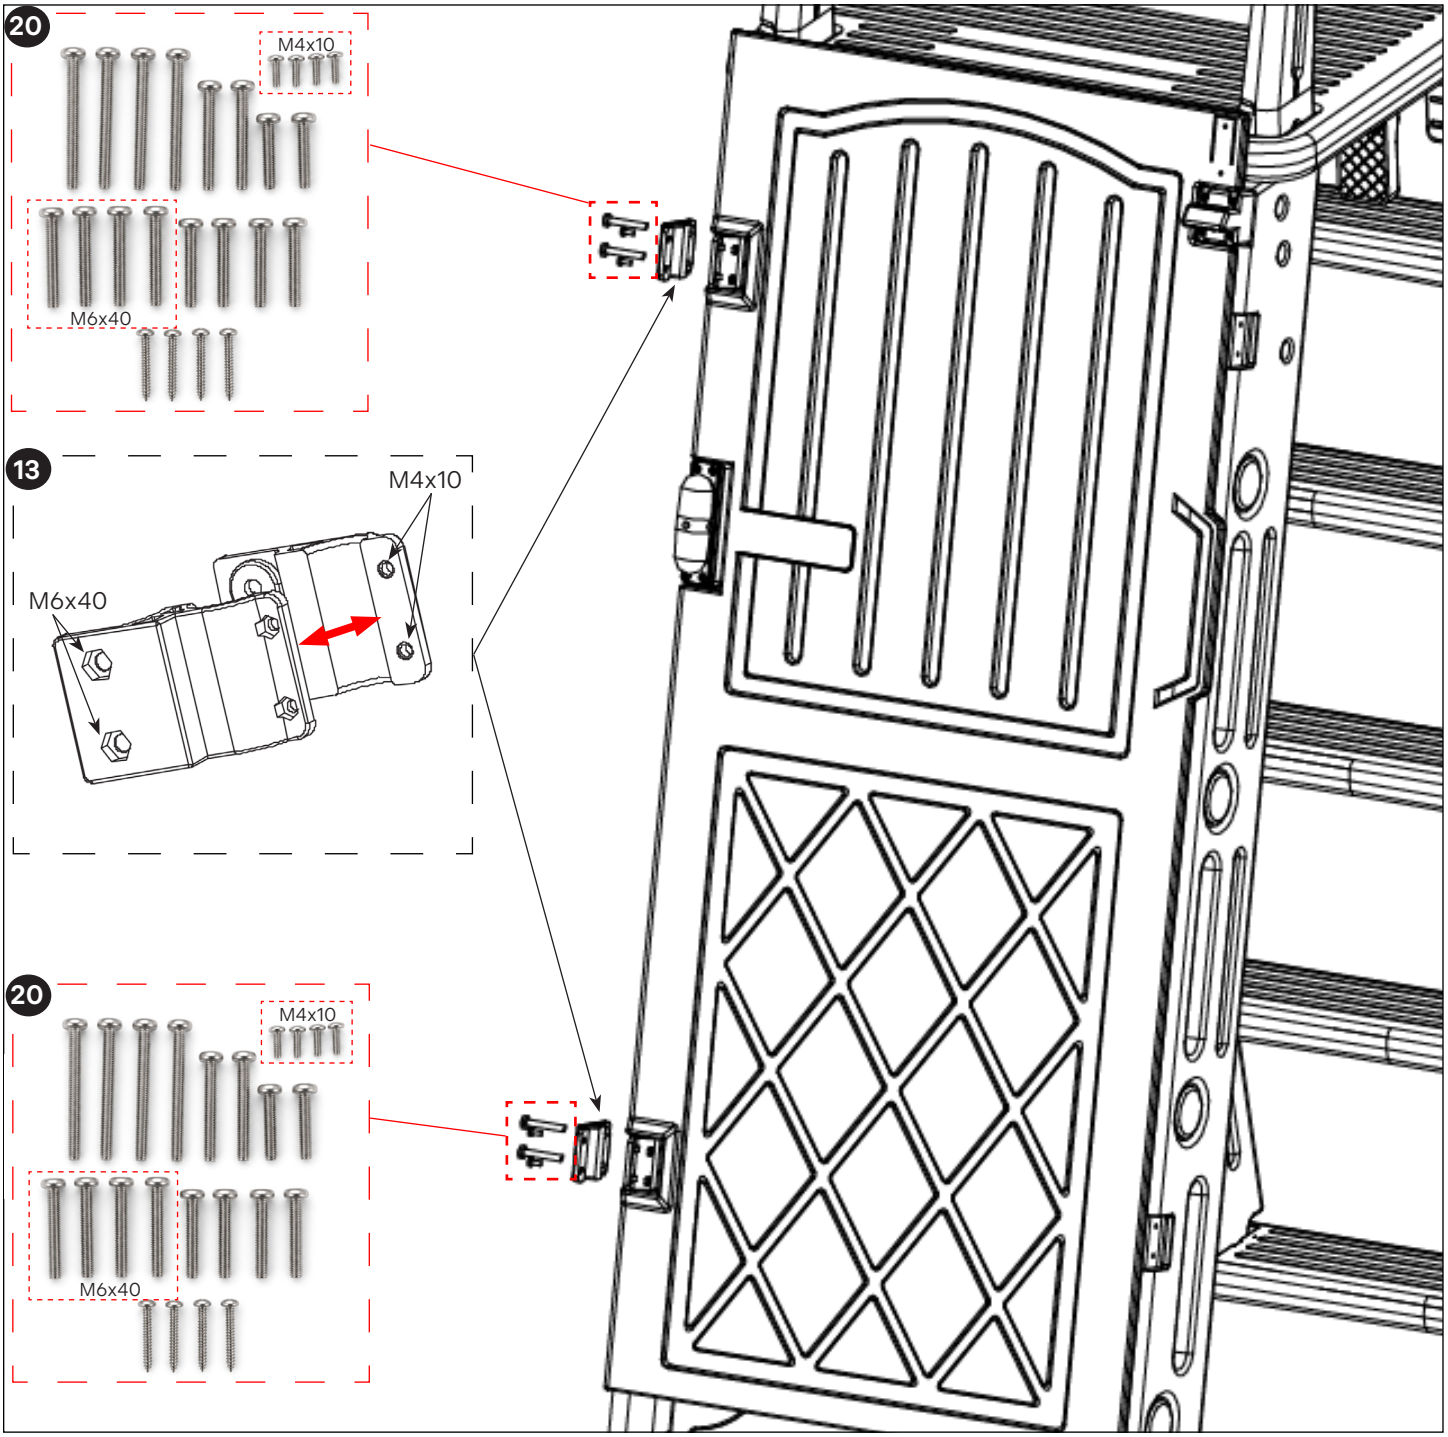


Suite →

Ouverture du portail côté droit

- Fixez le verrou à ressort **(19)** sur le portail à l'aide de **deux vis autotaraudeuses ST5.5×30**.
- Insérez et positionnez le bras du ferme-porte **(18)** dans le trou approprié afin d'obtenir une force de fermeture suffisante.
- Vérifiez que le portail s'ouvre vers la gauche et se referme correctement.

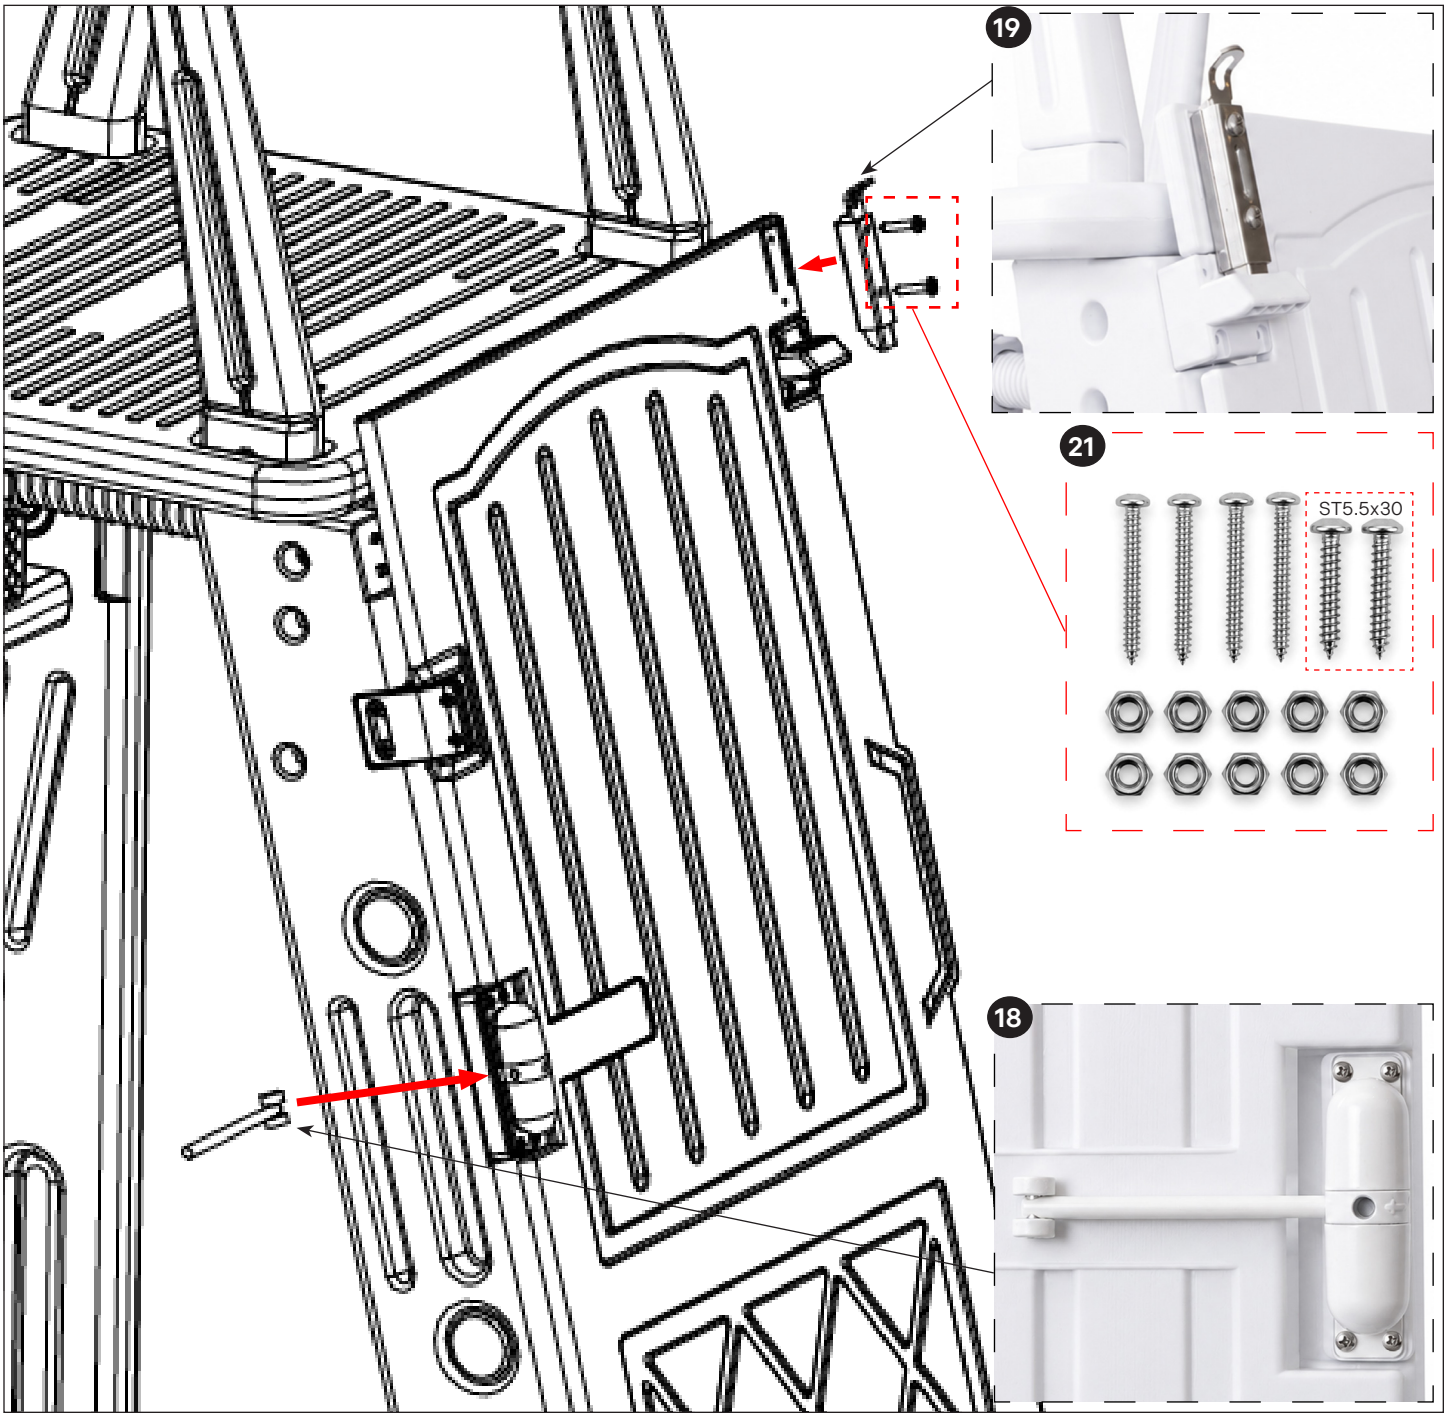

Structure & pièces

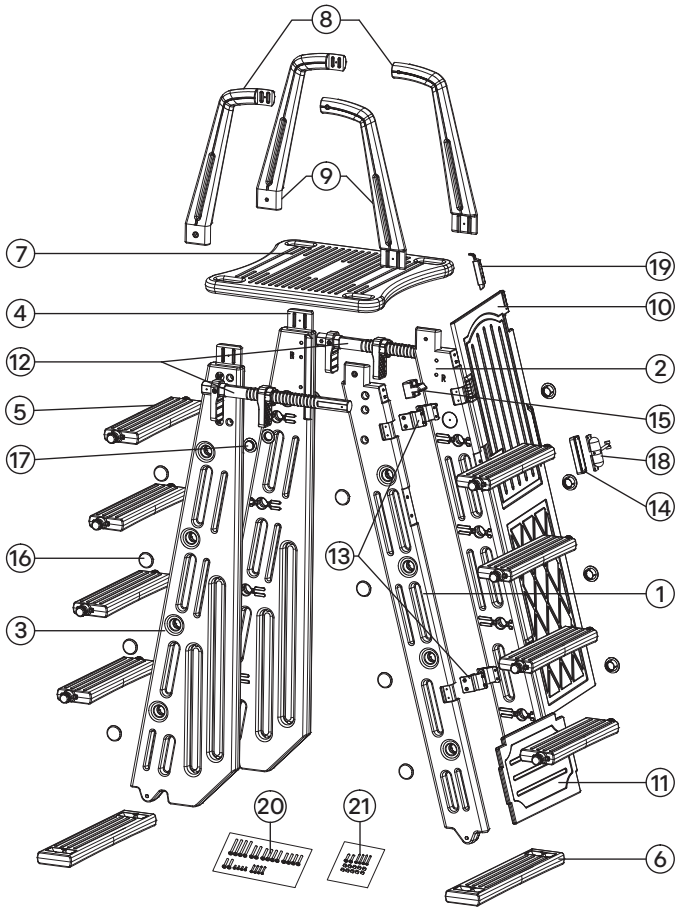

No. de réf.	No. Pièces	Description	Quantité
1	47155301001	Plaque de support (côté extérieur gauche)	1
2	47155302001	Plaque de support (côté extérieur droit)	1
3	47155303001	Plaque de support (côté intérieur gauche)	1
4	47155304001	Plaque de support (côté intérieur droit)	1
5	47155305001	Marche d'escalier en plastique	8
6	47155306001	Marche inférieure en plastique	2
7	47155307001	Marche supérieure en plastique	1
8	47155308001	Main courante 1	2
9	47155309001	Main courante 2	2
10	47155310001	Portillon d'échelle de piscine en plastique	1
11	47155311001	Panneau de sécurité d'escalier en plastique	1
12	647155371000	Ensemble de boulonnerie de l'escalier	2
13	647155372000	Ensemble de pivot	2
14	47155318001	Bloc de fixation du ferme-porte	1
15	47155319001	Loquet d'escalier	1
16	48850112001	Petit cache d'escalier	16
17	49710606001	Petit capuchon étanche d'escalier	2
18	5759015000	Ferme-porte d'escalier	1
19	5243032000	Loquet à ressort	1
20	5862081000	Sachet de vis 1	1
21	5862082000	Sachet de vis 2	1

Utilisez uniquement des pièces de rechange authentiques GoPool.

GoPool

Besoin de pièces ou d’accessoires ?
GoPool.com