Drain de Fond

Guide d’installation



Scannez pour enregistrer
votre garantie

GoPool

Enregistrement de la garantie

Merci d'avoir choisi GoPool ! Enregistrez votre produit dès aujourd'hui pour activer votre garantie et bénéficier d'un support prioritaire en cas de besoin.

Scannez pour enregistrer votre garantie

AVERTISSEMENT

Cet équipement doit être installé et entretenu conformément aux informations contenues dans ce manuel. Une installation incorrecte peut créer des dangers pouvant entraîner des dommages matériels, des blessures graves ou la mort. Une installation incorrecte annulera la garantie.

Table des matières


Installation du drain de fond 1

Assemblage 3


Structure et pièces 4

Installation du drain de fond

ÉTAPE 1: Creusez un trou de 30 cm (12'') de largeur par environ 25 cm (10'') de profondeur en plein centre de la circonférence de la piscine.

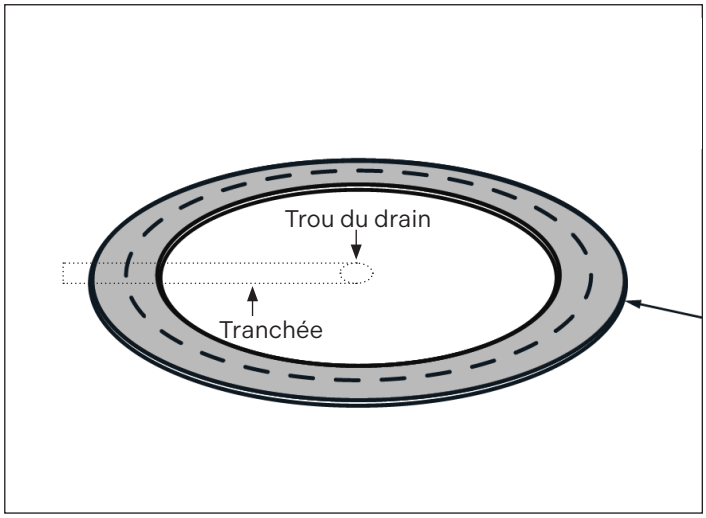


ÉTAPE 2: Creusez une tranchée d'environ 15 cm (6'') de largeur à partir du trou central jusqu'à l'emplacement du moteur de la piscine. La terre retirée sera déposée à côté de la tranchée car elle servira à enterrer le tuyau flexible de 1½''.

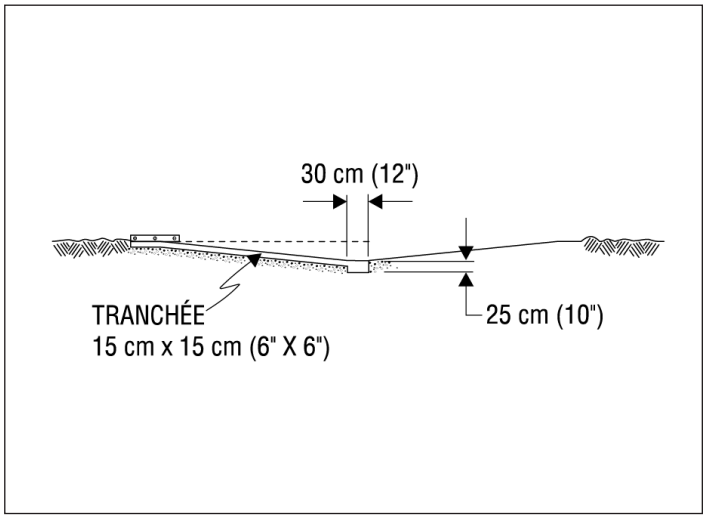

ÉTAPE 3: Assemblage du drain
Placez du téflon autour du bouchon fileté et vissez-le dans le trou du drain. Collez le raccord dans l'ouverture prévue à cet effet.


ÉTAPE 4: Prenez une des rondelles de caoutchouc et ajustez-la sur le dessus du drain en prenant bien soin d'aligner les trous. **Fixez-la ensuite avec des lanières de ruban adhésif afin d'éviter que le sable ne pénètre dans les trous une fois le drain installé.**

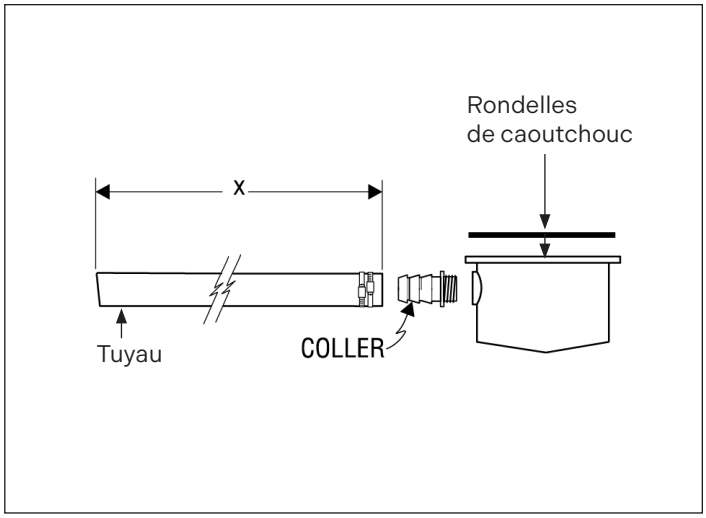

Suite →


Installation du drain de fond

ÉTAPE 5 : Fixez une des extrémités du long tuyau noir ou blanc dans l'embout du drain, en prenant soin au préalable d'appliquer de la colle sur l'embout du drain et à l'intérieur de l'extrémité du tuyau. Et, surtout, entourez-le d'un ou deux collets.

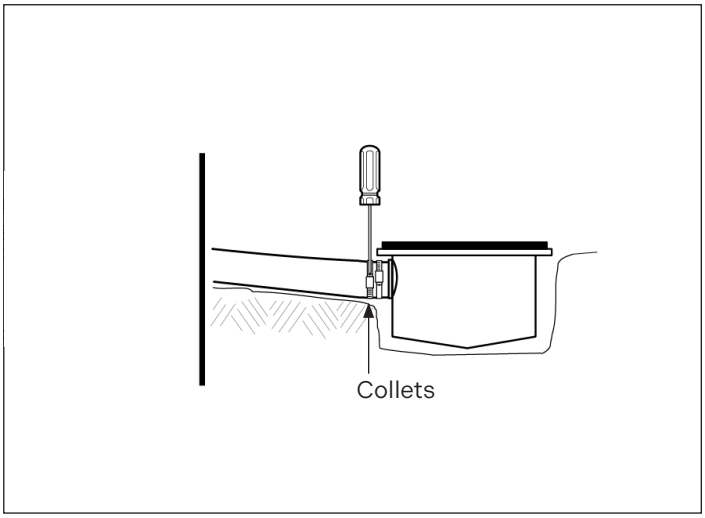

ÉTAPE 6 : Placez le drain de fond assemblé dans le trou de façon à ce qu'il soit environ 1,3 cm (1/2'') plus haut que la terre de surface. Enterrez le tuyau en plaçant le drain le plus possible de niveau. Compactez avec les pieds et le pilon.

ÉTAPE 7 : Remplissez la tranchée de poussière de roche pour recréer une surface plane et de niveaux.

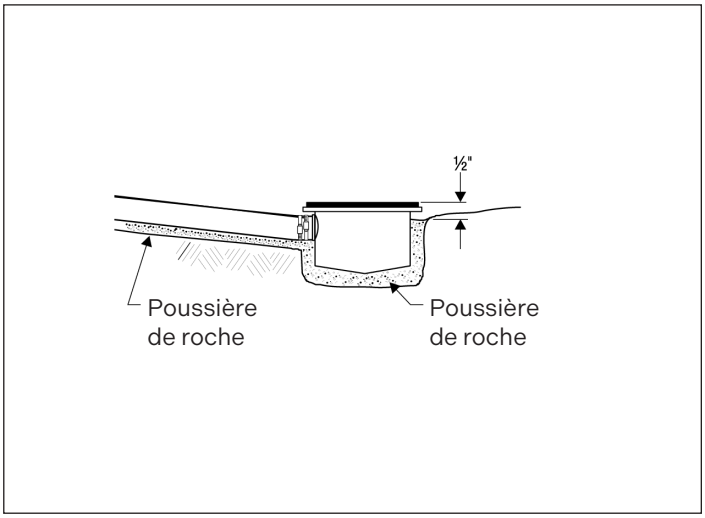


Assemblage

ÉTAPE 1: Une fois la toile installée, centrée et sans plis, vous pouvez procéder à l'installation du joint d'étanchéité du drain de fond.


ÉTAPE 2: Repérez d'abord les trous du drain à travers la toile en les localisant au toucher, puis alignez-les avec les trous de l'anneau.

ÉTAPE 3: Prenez soin de bien installer le joint d'étanchéité et l'anneau avant d'insérer les vis. Serrez ensuite les vis progressivement et uniformément afin d'assurer une bonne étanchéité.

ÉTAPE 4: À l'aide d'un couteau de précision, découpez soigneusement la toile à l'intérieur de l'anneau, puis installez la grille du drain de fond.

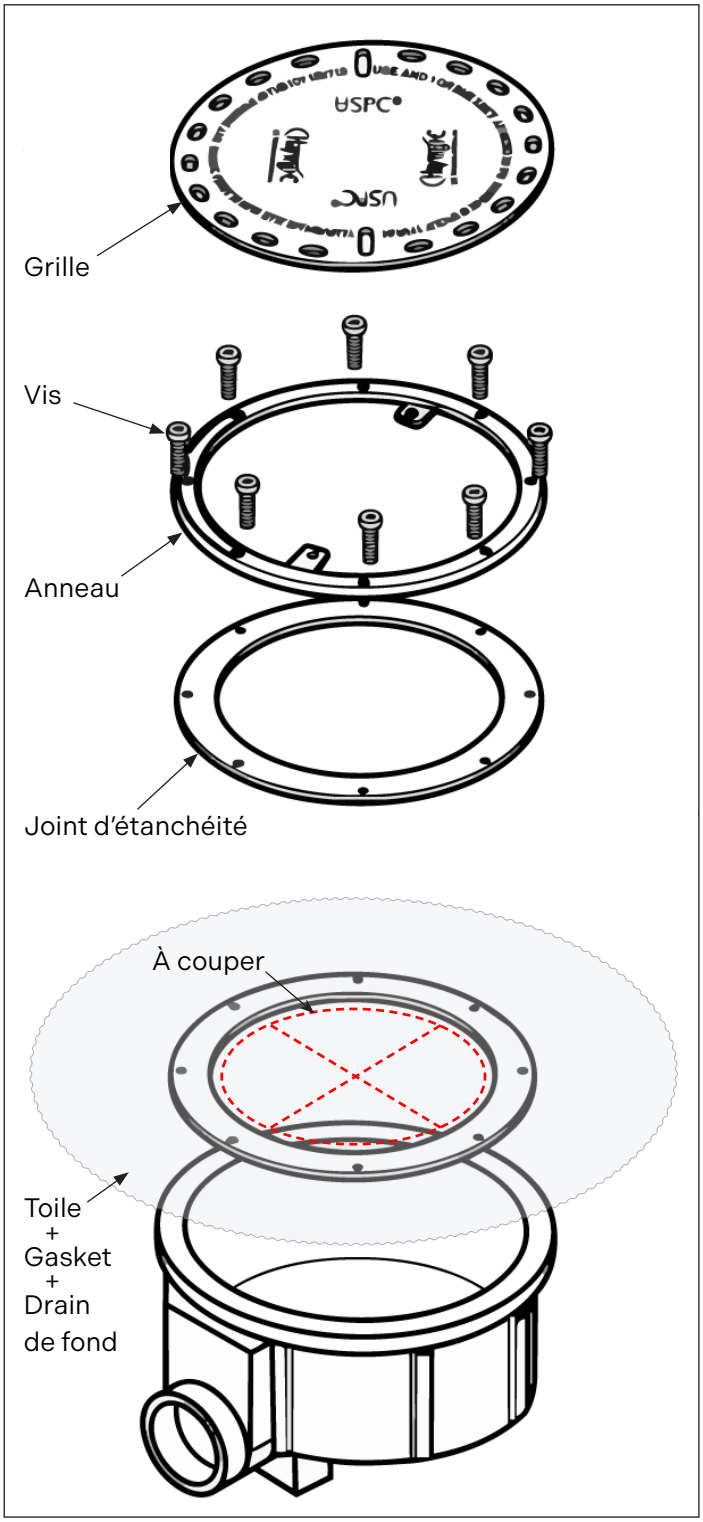

Structure et pièces

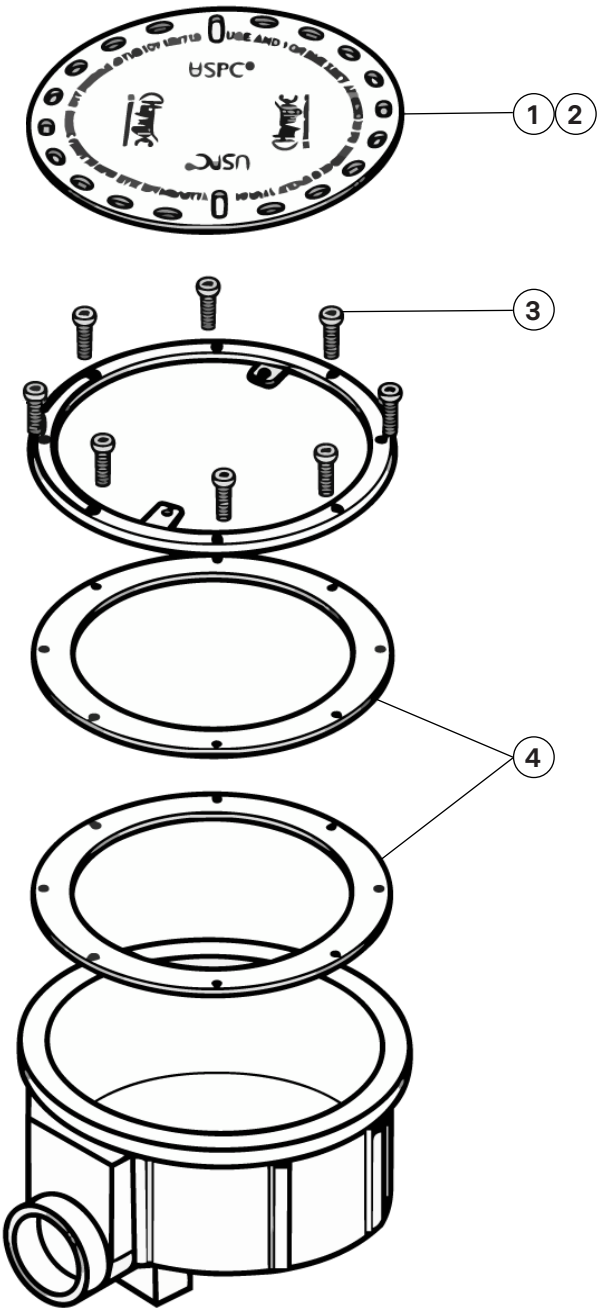

No. Réf.	No. de pièces	Description	Quantité
1	648120402001	Plaque de fixation du drain de fond pour GP91201W	1
2	648120402011	Plaque de fixation du drain de fond pour GP91201G	1
3	65862022000	Vis pour GP91201W/GP91201G	1
4	65435006011	Joint en papier pour GP91201W/GP91201G (ensemble de 2 pièces)	1

Utilisez uniquement des pièces de rechange authentiques GoPiscine.

GoPool

Besoin de pièces ou d’accessoires ?
GoPool.com